GT-S7230B

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Obrigado por adquirir este celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de padrões elevados.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsungmobile.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Bada e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações bem como suas funções podem variar de país, região ou especificação de hardware. A Samsung não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.

- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsungmobile.com.
- Os arquivos de som, papéis de parede e imagens disponíveis neste dispositivo são licenciados para uso limitado entre a Samsung e seus respectivos proprietários. Extrair e utilizar estes materiais para comerciais ou outros propósitos é uma violação as leis dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por tal violação dos direitos autorais causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Escrever** (representa **Mensagens**, seguido de **Escrever**).

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [—] (representa a tecla para Ligar ou desligar / Sair do menu).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2010 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis dos direitos autorais internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser, reproduzido, distribuído, traduzido ou transmitido de qualquer forma ou meios, sejam eletrônicos ou mecânicos, incluindo fotocópias, gravações, ou salvos em qualquer dispositivo de armazenamento e sistema de recuperação, sem a permissão por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas :

- SAMSUNG, e logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sao marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Todos os outros direitos autorais e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários

Índice

Montando 8

Desembale 8
Inserir o cartão SIM e a bateria 8
Carregar a bateria 10
Inserir um cartão de memória (opcional) 12
Usar a capa 14
Inserir uma tira de mão (opcional) 15

Primeiros Passos 16

Ligar ou desligar seu dispositivo 16
Conhecendo seu telefone 17
Utilizar o Touch screen 20
Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas 22
Acessar menus 22
Iniciar e gerenciar aplicações 24
Usar Widgets 24
Configurar seu telefone 26
Inserir texto 30

Comunicação 34

Chamadas 34
Registros 40
Mensagens 42
E-mail 48

IM 51
Social Hub 51

Entretenimento 52
Câmera 52
Video Player 61
Música 62
Rádio FM 66
Jogos e aplicativos 69

Informação pessoal 71
Contatos 71
Calendário 74
Tarefas 75
Notas 76
Gravador de voz 76

Internet 78
Internet 78
Samsung Apps 83
Sincronizar 83
YouTube 84
Redes sociais 85

Conectividade 86
Bluetooth 86
Wi-Fi 90
GPS 92

Conexões com o computador 95

Ferramentas..... 98
Relógio 98
Calculadora 100
Eng-Por..... 100
Minhas contas 101
Meus arquivos 102
Pesquisar 106
SIM AT..... 107

Configurações 108
Acessar o menu Configurações..... 108
Modo Offline..... 108
Conectividade 108
Perfis de som 109
Visor e luz..... 110
Geral..... 110
Data e Hora 111
Menu e widgets..... 111
Aplicações 112
Segurança..... 119
Memória..... 120
Zerar..... 120
Sobre o telefone..... 120

Solução de problemas 121

Informações de uso e segurança 127

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB494353VU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Capa protetora
- Manual do usuário

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Outros acessórios, diferentes dos fornecidos, podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

Inserir o cartão SIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para inserir o cartão SIM e a bateria.

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] → e selecione **Sim** para desligá-lo.

2 Remova a tampa da bateria.

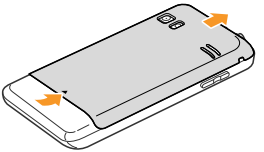

3 Insira o cartão SIM.

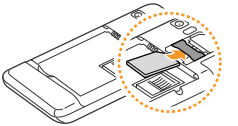

- Insira o chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Se não inserir um cartão SIM, só poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.

4 Insira a bateria.

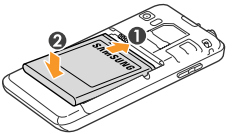

5 Insira a tampa da bateria.

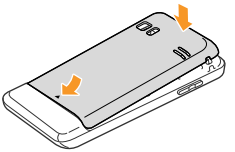

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

Quando o nível de bateria estiver baixo, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

› Carregar a bateria com o carregador

1 Abra a tampa do conector multifuncional no topo do dispositivo.

2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

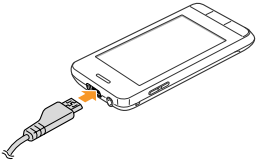

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Durante o carregamento, o touch screen pode não operar devido a um fornecimento de energia instável. Se isto ocorrer, desconecte o carregador do aparelho.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de remover o carregador. Pois pode causar danos ao telefone.

› Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1 Abra a tampa do conector multifuncional no topo do dispositivo.

2 Conecte uma extremidade do cabo (micro-USB) no conector do telefone.

3 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone.

Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seje formatado.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória.

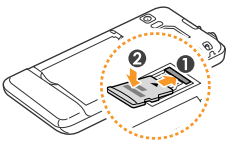

3 Encaixe o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.

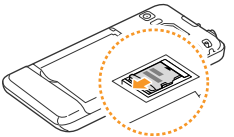

4 Insira a tampa da bateria.

› Remover o cartão de memória

1 Certifique-se de que o telefone não está atualmente utilizando o cartão de memória.

2 Remova a tampa da bateria.

3 Remova o cartão.

4 Insira a tampa da bateria.

Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Menu selecione, **Configurações → Memória → Detalhes do cartão de memória → Formatar → Sim**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Usar a capa

Você pode substituir a tampa inferior pela capa para proteger a tela de seu aparelho.

Para substituir a capa,

1 Remova a tampa da bateria, e em seguida a tampa inferior.

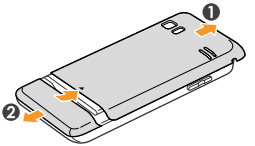

2 Encaixe a capa fornecida e pressione para baixo até ouvir um clique.

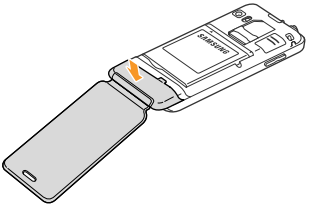

3 Recoloque a tampa da bateria.

Para remover a capa,

1 Remova a tampa da bateria.

2 Puxe a capa conforme mostrado na figura abaixo.

Não puxe a capa segurando pela parte do couro isto pode danificá-la.

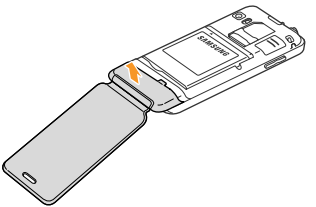

3 Recoloque a tampa inferior e a tampa da bateria.

Inserir uma tira de mão (opcional)

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira a tira de mão através do compartimento e a encaixe na pequena proteção.

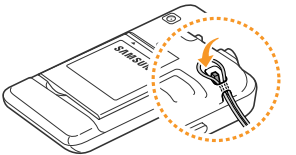

3 Insira a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu dispositivo

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione **Concluído** (se necessário).
3. Selecione o idioma desejado e selecione **Próximo**.
4. Selecione o idioma do teclado e selecione **Próximo**.
5. Selecione seu fuso horário local e selecione **Próximo**.
6. Defina a hora e data e selecione **Salvar**.

Para desligar seu telefone, mantenha a tecla [⏻] pressionada e pressione **Sim**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do dispositivo que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

Layout do dispositivo

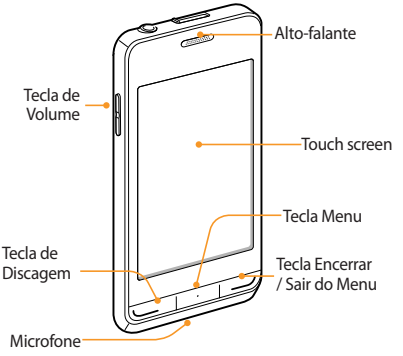

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Bloquear	Liga ou desliga o dispositivo (mantenha pressionada); Bloqueia a tela e as teclas.
Discar	Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera o registro de suas ligações e mensagens.
Menu	Acessa o modo de Menu; Inicia o gerenciador de tarefas para visualizar todas as aplicações ativadas (mantenha pressionada); No modo de Espera ou enquanto utiliza uma aplicação, acessa a função **Procurar** (pressione 2 vezes).
Encerrar	Encerra uma chamada; No modo de Menu, retorna à tela de Espera.

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume do telefone.
Câmera	No modo de Espera, liga a câmera; No modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo.

Tela de Espera

Quando o telefone está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui alguns painéis padrão e podem ser adicionados novos. ► p. 26

Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.

Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a um painel da tela de Espera.

Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Modo Offline ativado
	Pesquisando rede
	Rede GPRS disponível
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada

Ícones	Definição
	Rede HSDPA conectada
	Rede Wi-Fi conectada
	Ligação perdida
	Sincronizado com um servidor web
	Bluetooth ativado
	Kit automotivo ou fone de ouvido Bluetooth conectado
	Chamada de voz em andamento
	Vídeo chamada em andamento
	Função mensagem SOS ativada
	Desvio de chamada ativado
	Sincronizando com o computador

Ícones	Definição
	Nenhum cartão SIM ou USIM
	Cartão de memória inserido
	Conectado à uma página da web segura
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Roaming (fora de área)
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
10:00	Hora atual

Ícones	Definição
	Nível de energia da bateria

› Painel de atalhos

No modo de Espera ou enquanto utiliza uma aplicação, selecione na área de ícones indicadores para abrir o painel de atalhos.

Selecione os ícones para ativar ou desativar o Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode ativar ou desativar o volume do telefone e verificar novas mensagens e alertas.

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela.
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de objetos pontiagudos tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Área do zoom: Posicione dois dedos na tela e afaste os para aumentar o zoom ou junte os para diminuir o zoom.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um específico período de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Ligar/Desligar ou a tecla de Menu.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Luz do visor**.
- Algumas listas possuem um índice ao lado direito. Toque um letra para pular para os itens iniciados por esta letra. Arraste a tela por entre esse índice para percorrer rapidamente por entre a lista.

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione a tecla [⏻]. Para desbloquear, pressione a tecla [⏻] novamente e arraste a janela acinzentada para qualquer direção.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione a tecla Menu para acessar o modo de Menu.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outros itens de menu.

   Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a tela do menu principal.
3. Selecionar um menu ou aplicação.
4. Pressione [⏎] para voltar ao modo de Espera.

- Seu telefone possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface irá mudar automaticamente para o modo Paisagem. Para definir a interface para manter a orientação ao girar o dispositivo, selecione **Configurações** → **Geral** → **Gestos** → **Orientação** → **Alterar a orientação**.
- Ao utilizar o dispositivo, você pode capturar a imagem de uma tela, pressionando a tecla de Menu e a tecla de Bloqueio simultâneamente. A imagem será salva em **Meus arquivos** → **Imagens** → **Captura de tela**.

Organizar as aplicações no modo de Menu

Você pode reorganizar as aplicações no modo de Menu alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, selecione a tecla Menu para acessar o modo de Menu.
2. Selecione **Editar** no canto superior esquerdo da tela.
3. Arraste uma aplicação para a posição desejada.
   Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu. Você pode também trocar as aplicações comuns dos botões principais com outras aplicações para usá-las diretamente no modo de Espera.
4. Selecione **Conc.** no canto superior esquerdo da tela.

Adicionar novas telas ao menu principal

1. No modo de Espera, selecione a tecla Menu para acessar o modo de Menu.
2. Selecione **Editar** no canto superior esquerdo da tela.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Selecione + para adicionar novas telas.

Pode ser adicionado até 10 telas.

Selecione ⊖ para remover a tela do menu principal.

5 Gire o telefone no sentido horário para o modo Retrato.

6 Selecione **Conc.** no canto superior esquerdo da tela.

Iniciar e gerenciar aplicações

› Executar múltiplas aplicações

Seu dispositivo permite que você execute diversas aplicações ao mesmo tempo.

Para iniciar múltiplas aplicações, pressione a tecla de Menu para retornar ao menu principal e selecione outra aplicação para iniciar.

› Usar o gerenciador de tarefas

Esta função permite gerenciar múltiplas aplicações. Para iniciar o gerenciador de tarefas,

1 Mantenha a tecla Menu pressionada. Os ícones das aplicações ativadas aparecem.

2 Controle as aplicações conforme o seguinte:

- Para alternar entre as aplicações, selecione qualquer uma da lista.
- Para fechar uma aplicação, selecione ⊖.
- Para fechar todas as aplicações, selecione **Encerrar tudo**.

Usar Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que possuem funções convenientes e fornecem informações a sua tela de Espera.

- Alguns de seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget com acesso à web pode gerar custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Abrir a barra de ferramentas de widgets

Para abrir a barra de ferramentas e acessar os widgets,

1. Na tela inicial, pressione **Widget** na parte superior à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas de widgets.
2. Percorra para esquerda ou direita para um painel da Tela Inicial.
3. Percorra para esquerda ou direita na barra inferior para encontrar o widget desejado.
4. Arraste o widget para a tela inicial.
5. Selecione **Sair** no canto superior esquerdo da tela para fechar a barra de ferramentas de widgets.
6. Para mover o widget de volta para a barra de ferramentas do widget, mantenha pressionado até o quadro amarelo aparecer, e então arraste-o ate a barra de ferramentas do widget.

Você pode organizar cada painel da tela de espera com seus widgets favoritos. Percorra para esquerda ou direita até um painel e em seguida posicione os widgets em qualquer lugar da tela. Para mover um widget na tela de Espera, mantenha um widget pressionado até um quadro amarelo aparecer e posicione em qualquer lugar da tela

› Gerenciar os widgets com conexão a rede

Você pode selecionar um perfil de widget para conectar aos serviços de rede e visualizar os widgets baixados.

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Menu e widgets** → **Widget** → **Widgets baixados**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Adicionar novos paineis a tela de Espera

Você pode adicionar novos paineis a tela de Espera para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

1. Na tela inicial, pressione **Widget** na parte superior à esquerda da tela.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione + para adicionar novos paineis a tela. Pode ser adicionado até 10 telas.

Selecione ⊖ para remover o painel do menu principal.

4. Gire o telefone no sentido horário para o modo Retrato.
5. Selecione **Sair** no canto superior esquerdo da tela.

Definir hora e data atual

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Data e Hora**.
2. Selecione a opção fuso horário e um fuso horário.
3. Insira e defina a hora e data atual.
4. Selecione **Voltar**.

Ajustar o volume das teclas

1. Na tela de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
2. Ajuste o volume das teclas ao pressionar a tecla de volume ou arrastar o seletor.

Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar o seu aparelho siga uma das seguintes instruções:

- No modo de Espera, selecione **Teclado** e em seguida mantenha pressionada a tecla **#**.
- Abra o painel de atalhos no topo da tela e pressione **Silencioso**.

Definir um perfil de som

Você pode alterar os sons de seu telefone ao definir o perfil atual ou alterar para um outro perfil. Para definir um perfil,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.
2. Selecione o perfil que estiver usando.
3. Defina os parâmetros de som para chamadas e mensagens recebidas e sons do telefone. ► p. 109

As opções disponíveis podem variar, dependendo do perfil selecionado.

4. Selecione **Definir**.

Para mudar para outro perfil, selecione a caixa de verificação próxima ao perfil e selecione **Definir**.

Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma imagem.

   Para selecionar uma imagem de outra pasta, selecione a pasta.
3. Selecione **Definir** → **Definir**.

A Samsung não é responsável por nenhum uso das imagens ou papéis de parede padrão de seu aparelho.

Ajustar o brilho da tela

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz**.
2. Arraste o seletor sobre **Brilho** para ajustar o nível do brilho.
3. Selecione **Definir**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir a bateria.

Trocar a ordem das abas

Você pode trocar a ordem das abas de uma aplicação.

1. Abra uma aplicação que tenha abas na parte superior da tela.
2. Mantenha pressionado a área da aba.
3. Selecione uma aba e mova para uma nova posição.
4. Ao terminar, selecione qualquer lugar na tela fora da área de abas.

Bloquear seu telefone

Você pode bloquear seu telefone ao ativar uma senha de bloqueio.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança**.
2. Selecione **Bloqueio do telefone.**
3. Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e selecione **Concluído**.
4. Insira a senha novamente e selecione **Concluído**.

A primeira vez que você acessar um menu que solicite uma senha, será solicitado que você crie e confirme esta senha.

Quando a função Bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone cada vez que for ligar o telefone.

- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma autorizada Samsung para desbloquear.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

› Bloquear o cartão SIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança**.
2. Selecione **Bloquear SIM**.
3. Insira o PIN fornecido pelo seu cartão SIM e selecione **Concluído**.

Quando a função Bloquear SIM está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN (PUK) para desbloquear o cartão SIM.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloquear.

› Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo cartão SIM em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança**.
2. Selecione **Mobile Tracker**.
3. Insira a senha e selecione **Concluído**.

4 Selecione **OK** para continuar.

5 Insira o endereço de e-mail e senha da sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.
Para criar uma conta Samsung, selecione a caixa de verificação próximo a **Não possui 1 conta? Criar Agora**.

6 Selecione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.

7 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +).

8 Quando você finalizar as configurações dos destinatários, selecione **OK**.

9 Selecione o campo **Remetente** e insira o nome do remetente.

10 Selecione **Salvar** → **Aceitar**.

Você também pode controlar o dispositivo perdido pela internet. Acesse http://www.samsungdive.com para ver informações detalhadas desta função.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita de mão na tela.

Alterar o método de entrada de texto

Ao tocar no campo de texto, o painel de entrada com o teclado tradicional é exibido por padrão.

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
2	Altera para o modo de Símbolos/modo Númerico e modo Abc.

Número	Função
3	Insere um espaço; Insere um ponto final e espaço (duplo toque).
4	Apaga um caracter.
5	Inicia uma nova linha.
6	Acessa as configurações do teclado (mantenha pressionada).

Para alterar o método da entrada de texto, mantenha pressionado e selecione **Tipo de Teclado** → um método de inserção de texto → **Definir**.

Opções	Função
Teclado	Selecione caracteres no teclado.
Teclado Qwerty	Selecione caracteres no teclado QWERTY.
Escrever tela cheia	Escreva legivelmente em qualquer lugar da tela.
Caixa de escrita	Escreva nas caixas de entrada.

Inserir texto usando os métodos de entrada

1. Altere o método de entrada de texto.
2. Altere o modo de entrada de texto.

3 Selecione as teclas virtuais necessárias ou escreva na tela para inserir seu texto.

Ao usar o teclado, você pode utilizar os seguintes modos:

Modo	Função
Abc	Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9	1. No modo ABC, selecione **T9** ou mantenha pressionado e selecione **Texto inteligente**. 2. Selecione as teclas virtuais correspondentes para inserir uma palavra inteira. 3. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione e uma palavra alternativa que aparece na lista.
T9	**Adicionar novas palavras ao dicionário T9** Caso não encontrar a palavra desejada na lista, você pode adicioná-la ao dicionário T9. Selecione **Adicionar palavra** abaixo da lista de palavras alternativas.
Número	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um número. Você pode inserir números ao manter pressionado o número desejado nos modos Abc ou T9.
Símbolos	1. Selecione 1/3 e selecione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

Ao inserir um texto, rotacione o dispositivo para mostrar o teclado QWERTY. Selecione as teclas virtuais quando necessário para inserir seu texto.

Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Pressione o cursor onde deseja iniciar.
2. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto até o ícone aparecer.
3. Pressione **Selec.** na lista de opções.
4. Arraste sobre o texto e pare no ponto inicial destacado. Você pode também tocar duas vezes na palavra que deseja destacar.
5. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
6. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto até o ícone aparecer.
7. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

Efetuar uma chamada

1 No modo de Espera, selecione **Teclado** e digite o código de área e o número do telefone.

2 Pressione [ ] ou selecione para fazer uma chamada.

Para uma vídeo chamada, selecione .

Quando você segura o aparelho próximo ao rosto durante uma ligação, seu aparelho trava automaticamente a tela para previnir toque acidental.

3 Para encerrar a chamada, pressione [ ].

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 71
- Para acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione [ ].

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, pressione [ ].

Quando o telefone tocar, pressione a tecla de Volume para ajustar o volume ou mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo para silenciar o toque de chamada.

2 Para uma vídeo chamada, selecione **Câmera ligada** para permitir que o participante veja a imagem através da lente da câmera.

3 Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

- Você pode definir uma lista de números para rejeitar chamadas automaticamente. ► p. 37
- Você pode enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas. No modo de menu, selecione **Configurações** →**Aplicações** → **Chamadas** →**Todas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**.

Discar um número internacional

1 No modo de Espera, selecione **Teclado** mantenha a tecla **0** selecionada para inserir o caracter **+**.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e em seguida pressione a tecla [ ] para discar.

› Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no dispositivo, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

O fone de ouvido foi desenvolvido apenas para uso em seu dispositivo e pode não ser compatível com outros fones e Mp3 players.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.

- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recuperar**.
- Para ativar o viva-voz, pressione **Viva-voz**.

  Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.
- Para ativar a lente da câmera para alternar para uma vídeo chamada selecione [•••] → **Vídeo chamada**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione **Fone**.
- Para fazer uma segunda chamada, coloque a primeira em espera e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, mantenha pressionada a tecla **Aceit.** quando a chamada em espera emitir um tom.

  Selecione se deseja manter a chamada atual em espera ou encerrar. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para encerrar a chamada em espera, **Alternar** → **Encerrar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Confer.** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.
- Para conectar o atual participante ao participante colocado em espera, selecione [•••] → **Transferir**. Você será desconectado. Esta função pode não estar disponível dependendo do seu provedor de serviços

› Opções durante uma vídeo chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma vídeo chamada.

- Para ativar o viva-voz, pressione **Viva-voz**
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione [•••] → **Fone de ouvido**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione **Câmera deslig**.
- Para selecionar uma imagem alternativa para ser exibida ao outro participante, selecione **Imagem de saída**.
- Para abrir o teclado de discagem, selecione [•••] → **Teclado**.
- Para definir as opções de configuração de vídeo chamada, selecione [•••] → **Configurações**.
- Mantenha pressionada a imagem do outro participante, para acessar as seguintes opções:
  - **Capturar imagem**: Captura a imagem do outro participante
  - **Gravar vídeo chamada**: Grava a vídeo chamada do outro participante.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe o ícone de chamada perdida (✆) ao perder ligações.

Abra o painel de atalhos e selecione a chamada perdida. Selecione a chamada perdida no registro e pressione [⌐] para discar.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, como rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.

2 Selecione **Criar**.

3 Selecione uma opção em **Corresponder ao critério** (se necessário).

4 Selecione o campo de entrada de números, e insira um número para rejeitar em seguida pressione **Salvar**.

5 Para adicionar mais números, repita os passos 2-4 acima.

6 Selecione as caixas de verificação próximas aos números.

Fazer uma chamada falsa

Você pode simular chamadas recebidas quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a tecla de atalho para fazer chamadas falsas, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa** → **Salvar**.

Para efetuar uma chamada falsa, mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo no modo de Espera.
A chamada é recebida após um determinado período de tempo.

Você pode definir o tempo de recebimento da chamada falsa. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** →**Tempo de chamada falsa**.

Você pode tornar a chamada de voz mais realista ao reproduzir uma voz gravada. Para gravar uma voz,

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa**.

2 Selecione **Utilizar voz de chamada falsa** → **Gravação de voz**.

3 Selecione ● para iniciar a gravação.

4 Fale no microfone.
Durante a gravação, selecione ❙❙ para pausar e selecione ● para retomar.

5 Ao terminar, selecione ■ ou **Salvar**.

Você pode tornar a chamada de voz mais realista ao exibir o ID de chamada, nome ou número do originador.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa**.

2 Selecione **Nome** ou **Número**.

3 Insira um nome ou número e selecione **Voltar**.

4 Selecione **Imagem do originador de chamada falsa**.

5 Selecione o campo da imagem → uma opção.

6 Adicione uma imagem selecionando alguma da pasta de imagens ou capturando uma nova.

7 Selecione **Voltar** → **Salvar**.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados no cartão SIM.

Primeiro você deve definir sua lista de contatos FDN na Agenda para utilizar a função. Para ativar o modo FDN,

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Modo FDN**.

2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM e selecione **Concluído**.

Definir desvio de chamada

Desviar chamada é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você especificou. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz**→ **Desviar chamadas**.

2 Selecione uma condição.

3 Selecione **Desviar para** → **Contatos** para adicionar um contato ou **Para outro número** para inserir um número para o qual a chamada será encaminhada.

4 Selecione **Ativar**.

Sua configuração será enviada para a rede.

Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Restrição de chamadas**.

2 Selecione um tipo de restrição.

3 Selecione **Ativar**.

4 Insira uma senha para a restrição e selecione **Concluído**.

Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função da rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Chamada em espera**.

2 Selecione **Ativar**.

Sua configuração será enviada para a rede.

Registros

Aprenda a visualizar e gerenciar os registros das chamadas discadas, recebidas, perdidas ou mensagens enviadas e recebidas.

Visualizar registros de chamadas e mensagens

Você pode ver registros de suas chamadas e mensagens filtradas por seus tipos.

1 No modo de Menu, selecione **Chamadas**.

2 Percorra para esquerda ou direita para selecionar um tipo de registro no topo da tela.

A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente, deslizando rapidamente o contato para esquerda ou direita.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar aos contatos ou a lista de rejeição.

Visualizar o gerenciador de chamadas

A partir do gerenciador de registro, você pode verificar o nº de mensagens enviadas ou recebidas e o custo e duração de chamadas.

1 No modo de Menu, selecione **Chamadas** → ••• → **Gerenciador de registro**.

2 Selecione a opção desejada.

Opção	Função
Duração das chamadas	Veja alguns dados de duração de suas chamadas, como duração da última chamada e duração de todas as chamadas.
Contador de msgs.	Veja o número de mensagens recebidas ou enviadas.
Contador de e-mail	Veja o número de e-mails recebidos ou enviados.

Opção	Função
Custo	Veja os registros de custo de suas chamadas, como custo da última ligação e custo total de chamada. Você também pode definir a moeda e o preço unitário ou limite de custo para chamadas restritas de acordo com seu plano de chamadas; O contador de custo pode estar indisponível dependendo de sua região ou cartão SIM.

Você pode zerar os registros do gerenciador a partir de cada tela, selecionando **Zerar**.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais pode ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

› Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Escrever**.
2. Selecione **Contatos**.
   Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de registros ou grupos ao selecionar outra opção.
3. Selecione a caixa de verificação ao lado do nome do contato e selecione **Adicionar**.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem de texto.
5. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

- Se decidir não enviar imediatamente, você pode salvá-la na pasta de rascunho para enviar outra hora.
- Se um erro ocorrer durante o envio, a mensagem será salva na caixa de saída para que você tente reenviá-la mais tarde.
- Quando for enviada normalmente, a mensagem será salva na caixa de mensagens enviadas.

› Definir um perfil MMS

Para enviar e receber mensagens multimídia, você deve ativar o perfil de conexão para se comunicar com o servidor MMS. Além dos perfis que estão predefinidos pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar sua própria conexão.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Rede** → **Conexões** → **Sim**.
2. Selecione **Criar**.
3. Defina os seguintes parâmetros para perfis de conexão:

Opção	Função
Nome do perfil	Insira o nome para o perfil.
APN	Insira o nome do ponto de acesso.
Tipo de autenticação	Selecione um tipo de autenticação.
Usuário	Insira o nome de usuário.
Senha	Insira sua senha.
Protocolo	Selecione um protocolo de rede.
URL inicial	Insira a URL do servidor de MMS.
Endereço Proxy	Insira o endereço do servidor proxy.
Tempo de espera (Seg.)	Defina quanto tempo o dispositivo irá esperar por respostas da rede.
Config. avançadas	Defina os endereços IP , DNS e classe de tráfego.

4 Ao terminar, selecione **Salvar**.

5 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → [•••] → **Configurações** → **MMS** → **Perfis MMS**.

6 Selecione um perfil de conexão → **Definir**.

Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Escrever**.

2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de registros ou grupos ao selecionar outra opção.

3 Selecione a caixa de verificação ao lado dos contatos e selecione **Adicionar**.

Ao inserir um endereço de e-mail, o dispositivo irá questionar se deseja enviar uma mensagem multimídia. Selecione **OK** para confirmar.

4 Selecione **Adicionar texto** e insira sua mensagem de texto.

5 Selecione [ ] e anexe um arquivo.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.

6 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

As mensagens recebidas, enviadas ou salvas são automaticamente direcionadas para as seguintes pastas:

- **Entrada**: Mensagens recebidas.
- **Enviadas**: Mensagens enviadas.
- **Sáida**: Mensagens que acabaram de ser enviadas ou aguardam para ser enviadas.
- **Rascunhos**: Mensagens salvas para enviar futuramente.

1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** e selecione uma conversa.

Por padrão, suas mensagens são agrupadas por contatos como uma corrente de mensagens. Para alterar o modo de visualização, selecione [•••] → **Ver por pasta**.

2 Selecione uma mensagem de texto ou multimídia.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para visualizar as mensagens no modo sequencial, selecione [•••] → **Ver por conversação**.
- Para apagar as mensagens, selecione [•••] → **Apagar.** Para pesquisar a mensagem desejada, selecione [•••] → **Pesquisar**.
- Para mover a mensagem para a pasta criada, selecione [•••] → **Mover para Minha pasta.**
- Para visualizar os modelos de mensagens ou acessar as pastas criadas, selecione [•••] → **Minha pasta**.
- Para receber mensagens de todos os canais, selecione [•••] → **Broadcast**.
- Para visualizar as mensagens de spam, selecione [•••] → **Caixa de Spam**.
- Para ordenar as mensagens, selecione [•••] → **Ordenar por**.
- Para definir as configurações das mensagens, selecione [•••] → **Configurações**.

› Ouvir correio de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de seu correio de voz.

1 No modo de Espera, selecione **Teclado** mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

Utilizar modelos de mensagens

Aprenda a criar e usar modelos de mensagens de texto e multimídia para criar novas mensagens com mais facilidade e rapidez.

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens**.
2. Selecione [•••] → **Minha pasta** → **Modelos** → **Criar**.
3. Insira o texto e selecione **Salvar**.

Você pode agora inserir um modelo de texto no campo de entrada de texto ao criar uma mensagem de texto, multimídia ou e-mail utilizando a opção de entrada.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens**.
2. Selecione [•••] → **Minha pasta** → **Cartões MMS** → **Criar**.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ► p. 44
4. Selecione **Salvar**.

Você pode usar agora um modelo multimídia para cria uma nova mensagem multimídia. A partir da lista do cartão MMS, mantenha pressionada um modelo e selecione **Enviar**. Seu modelo abrirá como uma nova mensagem multimídia.

Criar uma pasta para gerenciar mensagens

Aprenda a criar pastas para gerenciar suas mensagens de acordo com suas preferências e necessidades.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens**.
2. Selecione [•••] → **Minha pasta** → **Criar**.
3. Insira um novo nome de pasta e selecione **Concluído**.

Agora você pode mover suas mensagens mais importantes da caixa de Entrada ou Saída para uma pasta criada para um gerenciamento mais fácil e seguro ou para se proteger de apagar a mensagem acidentalmente.

› Enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode pedir ajuda enviando uma mensagem SOS para destinatários específicos.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens**.
2. Selecione [•••] → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
3. Selecione **Enviar SOS** para ativar a função.
4. Selecione **Destinatários** para abrir a lista de destinatário.
5. Selecione o campo de entrada, insira um número de destinatário e selecione **OK**. Vá para o passo 9.

   Para selecionar um número salvo na lista de contatos, selecione **Recente**, **Contatos** ou **Grupos** e continue o próximo passo.
6. Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.
7. Selecione um número de telefone (se necessário).
8. Ao terminar, pressione **OK**.
9. Selecione **Repetir** e escolha o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
10. Selecione **Definir** → **Definir** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, a tela e as teclas devem estar bloqueadas. Pressione a tecla de Volume para baixo quatro vezes.

Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do aparelho serão suspensas até você pressionar a tecla [⌐].

E-mail

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto, e visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

› Definir uma conta e um perfil de e-mail

Além das contas de e-mail predefinidas pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar suas contas de e-mail pessoais. E também, adicionar seu próprio perfil de conexão para utilizar serviços de e-mail.

Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → **Outros**.
   Para definir uma conta de um serviço específico de e-mail, selecione o nome do serviço.
2. Personalize as configurações de conta através das seguintes telas:

Opção	Função
Nome da conta	Insira um nome para a conta. Esta opção é disponível apenas quando configurar uma nova conta de e-mail.
Endereço de e-mail	Insira um endereço de e-mail.
Usuário	Insira o seu nome de usuário.
Senha	Insira uma senha para a conta.
Servidor SMTP	Insira o endereço do servidor SMTP (servidor de saída).
Porta SMTP	insira o número da porta do servidor SMTP.
Conexão segura	Selecione um protocolo de segurança para o servidor SMTP.

Opção	Função
Tipo servidor recepção	Selecione o tipo de servidor de recepção (POP3 ou IMAP4).
Servidor POP3 Servidor IMAP4	Insira o endereço do servidor de recepção.
Porta POP3 Porta IMAP4	Insira o número da porta do servidor recepção.
Conexão segura	Selecione um protocolo de segurança para o servidor de recepção.

Selecionar um perfil de e-mail

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → [•••] → **Configurações** → **Perfis de e-mail**.
2. Selecione um tipo de perfil e selecione **Definir**.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta → **Escrever**.

   Você pode selecionar **Lista contas** para visualizar outras contas.
2. Selecione **Contatos**.

   Você pode inserir um endereço manualmente ou selecionar um da lista de registros ou grupos ao selecionar outra opção.
3. Selecione Cc/Cco para adicionar mais destinatários.
4. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
5. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
6. Selecione [•••] → **Anexar itens** e anexe um tipo.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo, gravar um som, etc.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver um e-mail

1 No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.

2 Vá até a pasta de Entrada.

3 Selecione [•••] → **Baixar**.

4 Selecione um e-mail ou cabeçalho.

5 Se você selecionou um cabeçalho, pressione [•••] → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Sincronizar e-mails com o servidor Exchange

Após definir os parâmetros de sincronismo, você pode sincronizar seus e-mails com o servidor Exchange. Para configurar o servidor,

1 No modo de Menu, selecione **E-mail** → [•••] → **Configurações** → **Contas de e-mail** → **Novo** → **Exchange ActiveSync**.

2 Personalize as configurações de conta através das seguintes telas:

Opção	Função
Endereço de e-mail	Insira seu endereço de e-mail para servidor Exchange.
Usuário	Insira seu nome de usuário para o servidor Exchange.
Senha	Insira sua senha para o servidor Exchange.
Domínio	Insira o domínio de seu endereço de e-mail.
URL do servidor	Insira o endereço do servidor Exchange.
Utilizar SSL	Definido para usar o SSL, um protocolo que aumenta a segurança.

3 Apos definir os parâmetros do servidor, selecione os pontos próximos aos tipos de dados para sincronizar.

Para sincronizar e-mails e eventos do calendário, você pode definir um intervalo de sincronização.

4 Selecione **Concluído**.

Para sincronizar seus emails,

1 No modo de Menu, selecione **Email** → uma conta servidor Exchange ActiveSync.

2 Selecione [•••] → **Baixar**.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens ou serviços de redes sociais. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsungmobile.com.

1 No modo de Menu, selecione **Social Hub**.

2 Verifique e utilize conteúdos oferecidos através do Social Hub

IM

Aprenda a conversar com amigos e familiares utilizando os messengers instantâneos, como Messenger, Yahoo e Palringo.

1 No modo de Menu, selecione **IM**.

2 Selecione um messenger.

3 Insira seu usuário e senha para iniciar a sessão.

4 Converse com seus amigos e familiares instantâneamente.

O Palringo messenger pode estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2560 x 1920 pixels (5 megapixels) e vídeos com resolução de até 320 x 240 pixels. As fotos são salvas no formato jpg e os vídeos no formato mp4.

› Tirar uma foto

1 No modo de Espera, pressione [ ]para ligar a câmera.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um específico período de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

3 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

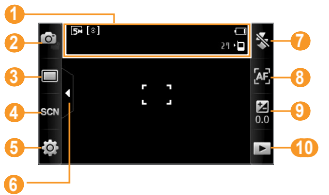

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • [5M] : Resolução • [ ] : Medidor de exposição • : Local de armazenamento padrão • 21 : Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória)
2	Muda para filmadora.
3	Altera o modo de disparo.
4	Muda o modo de cena.
5	Altera as configurações da câmera.
6	Exibe ou oculta os ícones no visor.
7	Altera as configurações do flash; Você pode ativar manualmente ou definir a câmera para utilizar o flash automaticamente quando necessário.
8	Altera o modo de foco; Você pode tirar fotos de perto ou definir que a câmera focalize um objeto ou o rosto de uma pessoa automaticamente.
9	Ajusta o valor de exposição; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
10	Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

4 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Pressione [ ] para tirar uma foto.

A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione ▶ para visualizá-las.

- Para ver mais fotos, percorra ou incline o dispositivo para esquerda ou direita.
- Posicione dois dedos na tela e afaste para aumentar o zoom e junte os para diminuir o zoom. Para sair do modo de zoom, selecione **Tamanho real**.
- Para inicar a exibição de slides com fotos e vídeos, selecione ▶. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para ver os detalhes da foto, selecione i.
- Para apagar uma foto, selecione **Apagar** → **Sim**.
- Para utilizar as funções adicionais, selecione ••• e uma das seguintes opções:
  - **Enviar via**: Envia fotos para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth.
  - **Carregar**: Transfere a foto para uma rede social ou blog.
  - **Definir como**: Define a foto como papel de parede ou ID de chamada para um contato.
  - **Editar**: Edita a foto utilizando o Editor de imagem.
  - **Imprimir via**: Imprime a foto utilizando conexão USB ou Bluetooth.

› Capturar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. No modo de Espera, pressione[📷] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione SCN → uma cena → m.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione [📷] para tirar uma foto.

Capturar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos.

1. No modo de Espera, pressione [ ] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione [ ].
6. Mire a lente da câmera na pessoa. Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente captura a foto.

Capturar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

1. No modo de Espera, pressione [ ] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha a tecla [ ] pressionada. A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de Espera, pressione [📷] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione ▭ → **Panorama**.
4. Selecione uma direção.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione [📷] para tirar a primeira foto.
7. Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.
   Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.
8. Repita o passo 7 para completar a foto panorâmica.
9. Selecione 💾 para salvar a foto panorâmica.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ → 📷 para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso para a câmera tirar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medida de luz	Seleciona um tipo de medida de luz.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo

Opção	Função
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas fotos.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e a nitidez

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ → 🔧 para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada.

Configuração	Função
Conexão GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições climáticas ruins. • Alternadamente, defina os parâmetros das configurações GPS para melhorar a recepção. ► p. 93
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.

Configuração	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, pressione [ ] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione para alternar para o modo Filmadora.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora. • 320/240 : Resolução • : Local de armazenamento padrão • 00:09:58: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória)

Número	Função
2	Muda para câmera.
3	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
4	Altera as configurações da filmadora.
5	Exibe ou oculta os ícones no visor.
6	Altera as configurações do flash; Você pode ativar manualmente ou definir a câmera para utilizar o flash automaticamente quando necessário.
7	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
8	Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

5 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

6 Pressione [ ] para iniciar a gravação.

7 Selecione ■ ou pressione [ ] para interromper a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos ao cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar os vídeos, selecione ▶ para visualizá-los.

- Para ver mais vídeos, percorra ou incline o dispositivo para esquerda ou direita.
- Para reproduzir o vídeo, pressione ▶ no centro da tela.
- Para iniciar a exibição de slides com fotos e vídeos, selecione ▶. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para ver os detalhes do vídeo, selecione i.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar** → **Sim**.

- Para utilizar as funções adicionais, selecione [•••] e uma das seguintes opções:
  - **Enviar via**: Envia o vídeo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth.
  - **Carregar**: Transfere o vídeo para uma rede social ou blog.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 📷 para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso para a filmadora gravar o vídeo.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e a nitidez

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 🔧 para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o áudio enquanto grava um vídeo.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.

Configuração	Função
Zerar	Restaura as opções de menu e modo de disparo para o padrão de fábrica.

Video Player

Aprenda a usar o video player para reproduzir vários tipos de vídeos. O vídeo player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp4 e 3gp.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

1 No modo de Menu, selecione **Video Player**.

2 Selecione um vídeo para reproduzir.

3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
2	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra de progresso.
3	Retorna o arquivo em reprodução.

Número	Função
4	Altera o tamanho da tela do vídeo.
5	Ajusta o volume.
6	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar a reprodução.
7	Avança o arquivo em reprodução.

› Personalizar as configurações do Video Player

Durante a reprodução do vídeo, selecione •••• para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Brilho	Ajusta o brilho do vídeo.
Procura em mosaico	Divide o vídeo em segmentos para aplicar várias configurações para cada segmento.
Enviar via	Envia o vídeo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth.
Enviar à web	Transfere o vídeo para uma rede social ou blog.
Detalhes	Exibe os detalhes do vídeo.

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, aac, wma, 3gp e m4a.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 79
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 95
- Receba via Bluetooth. ► p. 88
- Copie para um cartão de memória. ► p. 96
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 95

A Samsung não é responsável por nenhum uso dos arquivos padrões de música de seu despositivo.

Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória.

1. No modo de Menu, selecione **Músicas**.
2. Percorra para a esquerda ou para a direita até uma categoria.
3. Selecione o arquivo de música.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1[1]	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
2[1]	Visualiza os detalhes do arquivo de música.
3[1]	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra de progresso.
4	Volta o arquivo anterior; Retorna o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
5[1]	Ativa o modo Aleatório.
6[1]	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
7	Ajusta o volume.
8	Avança para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada.
9	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.

1.Estes ícones são exibidos ao tocar a tela do music player.

- O Fone de ouvido SRS CS oferece a experiência do som surround 5.1, acima dos fones de ouvido padrões ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- WOW HD™ melhora consideravelmente a reprodução da qualidade do áudio, promovendo uma experiência de entretenimento dinâmico 3D com profundidade, graves e claridade em alta frequência para detalhes nítidos.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Músicas**.
2. Selecione **Lista de reprodução** → [•••] → **Criar**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Concluído**.
4. Selecione a lista de reprodução criada.
5. Selecione **Adicionar**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Adicionar músicas à lista rápida

1. Durante a reprodução, selecione **Adic. à lista** para salvar sua música favorita à lista rápida.
2. Para ver outras músicas da lista, selecione **Lista rápida**.

Pesquisar informações de músicas

Aprenda como acessar serviços de música online para obter informações sobre elas.

- Este serviço não está disponível para alguns provedores de serviços.
- A base de dados pode não possuir informações para todas as músicas.

1. No modo de Menu, selecione **Músicas** → [•••] → **Identificador de música.**
2. Selecione [●] para gravar um trecho da música.
   Após 10 segundos, a gravação irá parar automaticamente.
3. Siga as instruções na tela para enviar a gravação ao servidor de informação de músicas.

Adicionar músicas à lista de pedidos

1. A partir da lista dos resultados do reconhecimento de música ou informações similares, selecione a imagem de um álbum → **Adicionar à lista de pedidos** para salvar a informação da música a lista de pedidos.
2. Para ver outras músicas da lista, selecione **Músicas** → [•••] → **Lista de pedidos.**

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Músicas**.
2. Selecione [•••] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão.
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela de Biblioteca de música.
Visualização	Seleciona um tipo de animação para exibir durante a reprodução.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

Ouvir a Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.

3 Selecione **Sim** para iniciar a sintonização automática.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

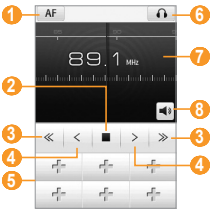

Número	Função
1	Define o rádio para sintonizar frequencias automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.
2	Desliga o rádio; Selecione ▶ para ligar o rádio.
3	Busca por uma estação de rádio disponível.
4	Muda a frequencia a cada 0,1 MHz.
5	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos.
6	Altera a saída do som (fone de ouvido ou alto-falante).
7	Altera a frequencia ao percorrer para a esquerda ou direita na barra de escalas
8	Ajusta o volume

Gravar músicas do rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione ▶ para ligar o rádio.
4. Vá até a estação desejada.
5. Selecione [•••] → **Gravar** para iniciar a gravação.
6. Ao terminar, selecione **Salvar**.
   Os arquivos gravados serão salvos em **Tons** (no modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Tons**).
   Para ouvir o arquivo gravado, selecione [•••] → **Ir para Sons** → um arquivo.

Salvar estações de rádio automaticamente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Selecione [•••] → **Pesquisar**.
4. Selecione quando ou não atualizar a lista de favoritos .
   O Rádio FM pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Adicionar uma estação de rádio para à lista de favoritos.

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione ▶ para ligar o rádio.
4. Vá até a estação desejada.
5. Selecione [+] para adicionar à lista de favoritos.

Para apagar ou renomear estação favorita, mantenha uma estação pressionada.

Ajustar configurações do rádio

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Selecione [•••] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação quando o sinal está fraco.
Desligar rádio automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.
Salvar em	Define o local de memória para armazenar os clipes de rádio gravados.
Nome padrão dos arquivos gravados	Define um nome padrão para salvar os clipes de rádio gravados.

Jogos e aplicativos

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da premiada tecnologia Java.

O download de arquivos Java pode não ser suportado dependendo do software do telefone.

Baixar jogos ou aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Jogos** → **Mais jogos**. Seu telefone conecta com o site da web predefinido pelo seu provedor de serviços.
2. Pesquise um jogo ou aplicação para baixar no telefone.

Iniciar jogos ou aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Jogos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

- Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Os controles e opções dos jogos ou aplicações podem variar.
- Selecione **Proteção** para proteger seus jogos ou aplicações de remoções acidentais.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar uma lista de seus contatos pessoais e comerciais armazenados na memória do telefone ou cartão SIM ou USIM. Você pode salvar em seu contato, o nome, número do celular, números residenciais, endereços de e-mail, aniversários e mais.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Criar**.
2. Insira as informações do contato.
3. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Selecione **Adicionar aos Contatos** → **Novo contato**.
3. Insira as informações do contato.
4. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Pesquisar** e insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- Fazer uma chamada de voz selecionando um número ou pressionando [ ].
- Efetuar uma vídeo chamada pressionando .
- Enviar uma mensagem de texto ou multimídia selecionando .
- Definir o contato como seu favorito pressionando .
- Editar informações do contato selecionando **Editar**.
- Utilize as funções adicionais pressionando .
  - **Apagar**: Apaga o contato.
  - **Marcar como padrão**: Seleciona o número padrão para o contato.
  - **Salvar em Meus arquivos**: Salva o contato na pasta Meus arquivos.
  - **Enviar cartão de visita via**: Compartilhe a informação do contato com outras pessoas.
  - **Copiar para SIM / Copiar para telefone**: Copia os contatos da memória do seu dispositivo para um cartão SIM ou USIM ou vice-versa.

Definir números favoritos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Favoritos** → **Adicionar**.
2. Selecione a caixa de verificação do lado do contato e pressione **Adicionar**.

   O contato é salvo na lista de números favoritos.

   Para adicionar o número à sua lista de favoritos, selecione um contato da lista e em seguida selecione próximo ao nome do contato.

Os números favoritos serão atribuídos à lista amigos agora na barra de ferramentas de widgets.

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → → **Meu perfil**.
2. Insira seus detalhes pessoais.
3. Selecione **Concluído**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → ••• → **Obter amigos**.

   A lista de contas adicionadas irá aparecer.
2. Selecione uma conta.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos** → **Criar**.
2. Selecione um local de memória para salvar o grupo.
3. Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo (se necessário).
4. Selecione **Salvar**.

Copiar contatos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → ••• → **Copiar contatos**.
2. Selecione uma opção de cópia (do telefone para o cartão ou do cartão para o telefone).
3. Selecione contatos para copiar.
4. Ao terminar, pressione **Copiar**.
5. Para copiar para o cartão SIM ou USIM, selecione **Sim**.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira os detalhes do evento como desejado.
   Para o local do evento, você pode definir o local no mapa selecionando .
4. Selecione **Salvar**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário.

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione um modo de visualização no parte superior da tela do calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
   No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por um pequeno triângulo.
   Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione **Ir**, insira a data selecione **Ir**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

- Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [•••] → **Enviar via** → uma opção.
- Você pode imprimir o evento via Bluetooth ao selecionar [•••] → **Imprimir via Bluetooth**.
- Após definir os parâmetros de sincronismo, você pode sincronizar seu calendário com o servidor Exchange. ► p. 84

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o alarme irá tocar no horário especificado. Para parar o alarme, mantenha a tecla **Parar** pressionada.

Tarefas

Aprenda a criar uma lista virtual de tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de importantes tarefas ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Selecione **Salvar**.

› Visualizar tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Selecione [•••] → **Ordenar por** e selecione uma categoria para ordernar.
3. Selecione uma tarefa para visualizar seus detalhes.

   Para tarefas completadas com um tempo expirado, você pode definir seu status para completado ao selecionar a tarefa e a caixa de verificação no topo da linha. Você não será mais alertado sobre estas tarefas.

- Você pode enviar a tarefa para outras pessoas ao selecionar [•••] → **Enviar via** → uma opção.
- Você pode imprimir a tarefa via Bluetooth ao selecionar [•••] → **Imprimir via Bluetooth**.
- Após definir os parâmetros de sincronismo, você pode sincronizar suas tarefas com o servidor Exchange. ► p. 84

Notas

Aprenda a gravar importantes informações para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Notas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira a nota de texto e selecione **Voltar** para ocultar o painel de entrada de texto.
4. Selecione uma cor para mudar a cor de fundo.
5. Selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

1. No modo de Menu, selecione **Notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.
   - Para visualizar todos os detalhes de todas as notas da lista, selecione **Maximizar** ou ☑.
   - Para apagar a nota, selecione ☒.

Você pode enviar a nota para outras pessoas ao selecionar [•••] → **Enviar via** → uma opção.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador**.
2. Selecione ● para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, selecione ■ ou **Salvar**.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.
5. Para gravar mais notas de voz , repita os passos 2-4 acima.

Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador**.
2. Selecione ☰, para acessar a lista de notas de voz
3. Selecione uma nota de voz para reproduzir.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra.
2	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.
3	Ajusta o volume.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas selecionando [•••] → **Enviar via** → uma opção.

Internet

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Definir um perfil de internet

Para acessar a rede e conectar-se a internet, você deve ativar um perfil de conexão. Além dos perfis que são predefinidos pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar seu próprio perfil de conexão.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Rede** → **Conexões** → **Sim**.
2. Selecione **Criar**.
3. Defina as configurações da rede. ► p. 43
4. No modo de Menu, selecione **Internet** → ··· → **Configurações de Internet** → **Perfis de Internet**.
5. Selecione um perfil de conexão → **Definir**.

Navegar por páginas da web

1 No modo de Menu, selecione **Internet** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.

Para acessar à uma página específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**.

2 Navegue pelas páginas utilizando as seguintes teclas:

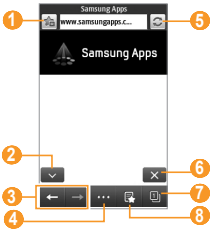

Número	Função
1	Salva na lista de favoritos a página da web atual.
2 [1]	Altera o modo de visualização.
3	Acessa a página da web anterior ou seguinte no histórico.
4	Acessa a lista de opções do navegador.
5	Atualiza a página da web atual.
6 [1]	Encerra a conexão a internet.
7	Abre outra página da internet em uma nova janela ou altera entre as janelas atuais.
8	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas, Feeds RSS e histórico recente.

1.Este ícones são exibidos ao tocar a tela.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Posicione dois dedos na tela e os afaste para aumentar o zoom e junte os para diminuir. Você também pode aumentar ou diminuir o zoom, ao tocar duas vezes na tela.
- Para traduzir uma palavra, mantenha a palavra pressionada por um momento e selecione **Traduzir**.
- Para utilizar as funções adicionais, selecione … e pressione uma das seguintes opções:
  - **Ir para página inicial**: Retorna a página inicial.
  - **Enviar URL via**: Envia o endereço web da página atual para outras pessoas.
  - **Pesquisar texto**: Pesquisa por informações de uma palavra.
  - **Filtrar imagens**: Salva ou envia as imagens da página da web.
  - **Configurações de Internet**: Define os parâmetros do navegador.

› Armazenar suas páginas da web favoritas

Você pode salvar como favoritos suas páginas visitadas frequentemente para um acesso rápido. Durante a navegação, selecione para salvar como favoritos a atual página da web.

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito,

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → .
2. Selecione **Adicionar**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
4. Selecione **Salvar**.

› Utilizar o RSS reader

Aprenda a usar o RSS reader para ter últimas notícias e informações a partir de suas páginas da web favoritas.

Adicionar um endereço de feed RSS

1 No modo de Menu, selecione **Internet** → → **Feeds RSS**.

2 Selecione → **Adicionar**.

3 Insira um nome e o endereço de um feed RSS e selecione **Salvar**.

Atualizar e ler feeds RSS

1 No modo de Menu, selecione **Internet** → → **Feeds RSS**.

2 Selecione **Atualizar** → um feed → **Atualizar** → **Sim**.

3 Selecione um feed atualizado.

Personalizar as configurações do navegador

1 No modo de Menu, selecione **Internet** → → **Configurações de Internet**.

2 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função de seu navegador:

Opção	Função
Página inicial	Insira o endereço URL de um site para utilizar como página inicial.
Modo de visualização	Selecione modo tela normal ou cheia.
Salvar senha automaticamente	Definido para salvar sua senha automaticamente.
Perfis de internet	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões a internet.
Opções de cookies	Define quando ou não salvar os cookies; Cookies são partes de informações pessoais enviadas a web durante a navegação.

Opção	Função
Atualização RSS	Defina o navegador para atualizar automaticamente feeds RSS em intervalos regulares. Ativar a função Atualização RSS aumenta a quantidade de dados baixados e pode gerar custos adicionais.
Certificados do servidor	Exibe os detalhes dos certificados.
Preferências	Altere as configurações de som e visor do navegador.
Sobre a internet	Acessa a versão e informação de direitos autorais do navegador.

Opção	Função
Remoção automática de dados no navegador	Definido para salvar automaticamente seu ID e senha ou apagar dados armazenados durante a navegação, como histórico, memória cache, cookies, IDs e senhas.
Excluir cache	Exclui o cache; Cache é um local de memória temporária que salva informações das páginas recentemente acessadas.
Apagar cookies	Apaga os cookies salvos no telefone.
Apagar usuário/ senha salvos	Apaga todos os IDs e senhas salvos.
Apagar base de dados	Apaga todas as bases de dados da Web.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil ínumeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma ampla quantidade de games, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps.

Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps** .
2. Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.

- Para usar Samsung Apps, o aparelho precisa estar conectado à internet usando uma conexão do dispositivo ou Wi-Fi.
- Taxas adicionais podem ser cobradas ao acessar a internet e baixar aplicativos.
- Se a barra de widgets ficar cheia, widgets baixados não serão automaticamente adicionados na barra de widgets.Você precisará remover alguns widgets da barra e adicionar novos manualmente.
- Para mais detalhes, por favor visite o site www.samsungapps.com. ou consulte no folheto referente ao Samsung Apps.
- Este serviço pode estar indisponível dependendo da sua região ou provedor de serviço.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar contatos, eventos do calendário, tarefas, e notas com o servidor da web especificado.

Definir um perfil de sincronização

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Sincronizar**.
2. Selecione **Criar** e defina os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Nome do perfil	Insira um nome para a perfil.
Categoria de sincronização	Selecione os tipos de dados a serem sincronizados.
Tipo de sincronização	Defina como sincronizar o telefone e o servidor.
Servidor de sincronização	Insira o endereço URL de um servidor para ser sincronizado.
Perfil da rede	Selecione um perfil de conexão para ser usado na sincronização.

3. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Iniciar sincronização

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Sincronizar**.
2. Selecione um perfil de sincronização.
3. Selecione **Iniciar sincronização** para sincronizar com o servidor web que você especificou.

YouTube

YouTube é um serviço online gratuito de exibição de vídeos. Aprenda a visualizar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo da lista.

Controle a reprodução usando as seguintes teclas.
▶ p. 61

Redes sociais

Utilize os serviços Facebook, Twitter e orkut.

1. A partir do menu Iniciar, selecione **Facebook** / **Twitter** / **orkut**.
2. Insira seu nome de usuário e senha e inicie a sessão.
3. Compartilhe fotos, vídeos ou mensagens com os amigos e familiares.

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.

- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth**.
2. Selecione o ponto na parte superior a direita da tela para ativar a função.

   Você também pode abrir o painel de atalhos e selecionar **Bluetooth**.

3 Para permitir que outros dispositivos localizem seu aparelho, selecione [•••] → **Configurações** → **Visibilidade** → **Sempre ligado** → **Salvar**.

Ao selecionar **Personalizar**, defina a duração da visibilidade de seu telefone e selecione **Concluído**.

Uma vez ativado, selecione [•••] e utilize as seguintes opções:

- Para mudar o nome do seu dispositivo, selecione **Configurações** → **Nome do telefone**.
- Para definir regras de envio de arquivos para os outros dispositivos, selecione **Configurações** → **Modo seguro**.
- Para atender ou fazer ligações apenas conectado com um kit veicular Bluetooth via cartão SIM, selecione **Configurações** → **Modo SIM remoto**.
- Para verificar os serviços Bluetooth disponíveis no seu telefone e as informações de ajuda, selecione **Serviços**.

› Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth** → **Pesquisar**.

2 Selecione um dispositivo.

3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **Concluído**. Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

Selecione o dispositivo pareado e utilize as seguintes opções:

- Para conectar o seu celular com o dispositivo selecionado, selecione **Conectar**. Para finalizar a conexão, selecione **Desconectar**.
- Para pesquisar os arquivos do outro dispositivo (telefone ou PC), selecione **Pesquisar arquivos**.
- Para ver a lista de serviços do outro dispositivo, selecione **Lista de serviços**.
- Para renomear o nome do outro dispositivo, selecione **Renomear**.
- Para permitir que o outro dispositivo acesse e pesquise seus arquivos, selecione **Autorizar dispositivo**.
- Para enviar os seus arquivos ao outro dispositivo, selecione **Enviar Meus arquivos**.
- Para encerrar a conexão e apagar o outro dispositivo, selecione **Apagar**.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, tarefa ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Selecione [•••] → uma opção para enviar via Bluetooth.
3. Procurar e parear com um dispositivo Bluetooth.

Receber dados com a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **Concluído**, ou selecione **Sim** para combinar com a outra senha (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na aplicação ou pasta apropriada de acordo com seu tipo. Por exemplo, um arquivo de música ou som é salvo para a pasta Tons e um contato é salvo na lista de contatos.

› Imprimir dados com a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, tarefa ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Selecione [•••] → **Imprimir via** → **Bluetooth**, ou selecione [•••] → **Imprimir via Bluetooth**.
3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.
4. Ao conectar com a impressora, defina as configurações e imprima o arquivo.

› Usar o modo SIM remoto

No modo SIM remoto, você pode atender ou fazer ligações apenas conectado com um kit veicular Bluetooth via cartão SIM do seu aparelho. Para ativar o modo SIM remoto,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth**.
2. Selecione [•••] → **Configurações** → **Modo SIM remoto**.

Para usar o modo SIM remoto, inicie a conexão Bluetooth a partir do kit veicular Bluetooth.

O kit veicular Bluetooth deve ser autorizado.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**. Você também pode abrir o painel de atalhos e selecionar **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**.
   O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
2. Selecione a caixa de verificação ao lado da rede encontrada.
3. Insira a senha da rede e selecione **Concluído** (se necessário).

› Definir o perfil de conexão

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**.
2. Selecione o ponto de acesso Wi-Fi localizado.
   O perfil de conexão atual para a rede é exibido.
3. Defina os perfis de conexão da rede Wi-Fi selecionada.

Opção	Função
Nome	Veja o nome para o perfil.
Tipo de segurança	Veja o tipo de segurança da rede Wi-Fi.
Endereço IP	Veja o endereço IP da rede Wi-Fi.
Tipo de endereço IP	Defina os endereços IP e DNS.
Endereço e porta de proxy	Insira o endereço e número da porta do servidor proxy.
PA MAC	Veja o tipo de endereço MAC da rede Wi-Fi.

4 Ao terminar, selecione **Voltar**.

Para apagar todos os detalhes do perfil de conexão, selecione **Esquecer**.

› Para conectar à rede Wi-Fi com conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**.

2 Selecione **WPS PBC** ou **PIN WPS** dependendo do tipo do ponto de acesso do dispositivo.

3 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Ou, insira o PIN no ponto de acesso do dispositivo e selecione **Iniciar** dentro de 2 minutos.

Roteador WiFi

Aprenda mais sobre esta função, que define seu telefone como um ponto de acesso sem fio para conectar a internet com outro dispositivo de rede.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Roteador WiFi**.

2 Selecione **Roteador WiFi** no topo da tela para ativar.

3 Selecione **Config.** para definir os parâmetros:

Opção	Função
Nome	Veja e edite o nome do dispositivo que será exibido aos dispositivos externos.
Senha	Veja ou edite a chave de rede para previnir acessos não autorizados a rede.
Ocultar o meu dispositivo	Bloqueia outros dispositivos a localizar seu telefone.
Ancoragem	Ativa ou desativa a função ancoragem para usar seu telefone como modem sem fio a outro dispositivo.

4 Ao terminar, selecione **Voltar**.

5 A partir do outro dispositivo, localize o nome de seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte a rede inserindo a senha adequada no campo WPA

GPS

Seu telefone é equipado com um receptor GPS (Sistema de posicionamento global). Aprenda a usar os serviços de posicionamento com o GPS.

Algumas funções podem ser indisponíveis dependendo do modelo de seu dispositivo.

Para receber melhores sinais GPS, evite usar o seu dispositivo nas seguintes condições:

- entre prédios, dentro de túneis ou passagens subterrâneas ou dentro de prédios.
- em condições climáticas adversas.
- perto de locais de alta voltagem ou com campos eletromagnéticos.

Ativar a função GPS

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Localização**.
2. Selecione **Ativar serviços de localização**.
3. Selecione **Perfis** e um perfil de conexão para usar conexõoes de rede móvel para serviços de localização.

Não toque na área da antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto usar a função GPS.

Iniciar a função Navegação

Aprenda sobre o Samsung Mobile Navigator, que oferece a você guias de rua e informações sobre sua localização e distância de viagem.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.

Para usar o Samsung Mobile Navigator, no modo de Menu, selecione **Navegação**. Para mais detalhes, consulte o guia rápido do Samsung mobile navigator.

Visite o site (http://www.66.com/samsung) para mais detalhes.

- Se seu dispositivo não tiver um pacote de navegação, você pode usar gratuitamente a aplicação por um mês.
- Se seu dispositivo não tiver um pacote de navegação, o guia rápido do Samsung mobile navigator não será fornecido.

Enquanto utilizar esta aplicação, não remova o cartão de memória.

Ver sua localização

Aprenda a determinar a latitude, longitude e altitude de sua posição atual usando o sistema de satélite de navegação global.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Localização**.
2. Selecione **Minha posição** para ver sua localização

Atualizar a funcionalidade do GPS

Aprenda a melhorar a funcionalidade do GPS baixando arquivos de dados do GPS. Você pode melhorar a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Localização**.
2. Selecione o ponto próximo a **Ativar GPS avançado**.
3. Leia o termo e pressione **Aceit**.

Ao acessar uma aplicação utilizando GPS, os arquivos de dados GPS são baixados automaticamente.

Para evitar cobranças adicionais de conexões desnecessárias, desative esta função.

Utilize a rede do seu dispositivo para os serviços de localização

Aprenda a receber informações de localização pela conexão de seu dispositivo.

Isto ajuda o seu dispositivo a mostrar informações quando não houver sinal do GPS ou quando o sinal do GPS está fraco.

Você poderá pagar por créditos adicionais acessando a rede do dispositivo.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Localização**.
2. Selecione o ponto próximo a **Ativar posição da rede**.
3. Selecione **Sim** para confirmar.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão. Ao conectar o telefone a um computador, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir diretamente dados para o seu telefone e dados de seu telefone, usar o programa Samsung Kies e usar seu telefone como modem sem fio.

Para encontrar e remover problemas prevenindo erros futuros, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Depuração de USB**.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsungmobile.com).

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Samsung Kies** → **Definir**.
2. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
4. Inicie o Samsung Kies e use conexão sem fio ou transfira arquivos e dados.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado em seu computador.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Mídia DRM** → **Definir**.
2. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

4 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

5 Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).

6 Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.

7 Inicie a sincronização.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

1 Insira o cartão de memória no dispositivo.

2 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Armazenamento** → **Definir**.

3 Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.

4 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um PC.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

5 Abra a pasta para visualizar arquivos.

6 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção Remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Utilizar o telefone como modem sem fio

Você pode usar seu telefone como modem para um computador para acessar a internet através de seu serviço de rede móvel.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Compartilhamento de internet** → **Definir**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
3. Crie uma conexão de modem em seu computador.

   O modo de como criar uma conexão de modem pode diferenciar dependendo do sistema de operação do computador.
4. Selecione a conexão de modem criada e insira o usuário e senha fornecido pelo seu provedor de serviços.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você pode também utilizar o cronômetro e contagem regressiva.

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Selecione **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Selecione [•••] → **Ativação automática** para ligar a função. A função Ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora configurada, se o telefone estiver desligado.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Mantenha a tecla **Parar** pressionada para interromper o alarme.
- Mantenha a tecla **Soneca** pressionada para silenciar o alarme durante o período da soneca.

› Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Selecione [•••] → **Apagar**.

3 Selecione a caixa de verificação próxima ao alarme que você deseja desativar e selecione **Apagar**.

Criar um relógio mundial

1 No modo de Menu, selecione **Relógio** → .

2 Selecione **Adicionar**.

3 Selecione o campo de entrada de texto e insira as primeiras letras do nome da cidade.

Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione **Modo mapa**. Selecione ou para aumentar ou diminuir o zoom

4 Selecione a cidade desejada.

5 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2 - 4.

Utilizar o cronômetro

1 No modo de Menu, selecione **Relógio** → .

2 Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.

3 Toque em **Marcar** para gravar os tempos.

4 Ao terminar, selecione **Parar**.

5 Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Utilizar a contagem regressiva

1 No modo de Menu, selecione **Relógio** → .

2 Defina a duração de tempo para a contagem.

3 Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.

Você pode agora utilizar as outras funções enquanto a contagem opera em plano de fundo. Pressione a tecla de Menu e acesse outra aplicação.

4 Quando a contagem expirar, mantenha pressionado **Parar** para interromper o alerta.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica.

Eng-Por

Aprenda a pesquisar palavras no dicionário Inglês-Português.

› Procurando uma palavra

1. No modo de Menu, selecione **Eng-Por**.
2. Escreva uma palavra em Inglês ou em Português.

   Para alterar o tipo de dicionário, selecione **Por-Eng**.
3. Selecione a palavra.

   Para adicionar uma palavra ao seu dicionário, selecione [•••] → **Salvar em Meu vocab**.

› Visualizar minha lista de vocabulário

1. No modo de Menu, selecione **Eng-Por**.
2. Selecione **Cancelar** para ocultar o teclado e selecione [•••] → **Meu vocabulário** para visualizar a lista de palavras salvas.
3. Selecione uma palavra da sua lista de palavras.

› Visualizar o Histórico

1. No modo de Menu, selecione **Eng-Por**.
2. Selecione **Cancelar** para ocultar o teclado e selecione [•••] → **Histórico** para visualizar a lista de palavras vistas.

Minhas contas

Aprenda a gerenciar suas contas da internet para utilizar dados de sincronização on-line ou serviços de redes sociais. Você pode criar uma nova conta e alterar o intervalo para sincronização automática.

› Criar uma conta da internet

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.
2. Selecione **Adicionar conta** (se necessário).
3. Selecione um tipo de conta.
4. Insira a informação da conta e selecione **Próximo**.
5. Insira os detalhes da conta. ► p. 48
6. Ao terminar, selecione **Definir**.

Ao criar mais de duas contas, você pode alterar a ordem delas na lista. Selecione **Priorid. conta**.

› Apagar ou editar minhas contas

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.
2. Selecione uma conta para apagar ou editar.
   Para editar uma conta, selecione-a e pressione **Salvar**.
   Para remover uma conta, selecione **Apagar** → **Sim**.

› Alterar o agendamento de sincronização automática

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.
2. Selecione .
3. Selecione um intervalo para sincronizar dados com suas contas e pressione **Definir**.

Se for um usuário Premium, você pode definir parâmetros de picos de agendamento para sincronizar dados.

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.

2 Selecione **Push sync**.

3 Defina os dias e horas de picos e pressione **Salvar**.

4 Selecione o ponto próximo a **Push Sync**.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no telefone ou no cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Seu telefone suporta os seguintes formatos de arquivos:

Tipo	Formato suportado
Imagem	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vídeo	mp4, 3gp
Músicas	mp3, aac, m4a, wma
Tons	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Temas	smt
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer quando abrir o arquivo.

› Visualizar um arquivo

1 No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → um tipo de arquivo. Pastas ou arquivos do cartão de memória são indicados pelo ícone do cartão.

2 Selecione uma pasta → um arquivo.

- Pasta **Imagens**, você pode visualizar suas fotos tiradas, imagens baixadas ou recebidas de outras fontes.
- Pasta **Vídeos**, você pode reproduzir seus vídeos gravados, baixados ou recebidos de outras fontes.
- Pasta **Tons**, você pode reproduzir todos os toques de chamada, arquivos de música, as notas de voz e clipes de rádio gravados.
- Pasta **Temas**, você pode salvar as fotos ou toques de chamadas para seu aparelho.
- Pasta **Outros**, você pode visualizar os documentos e arquivos de dados, incluindo os não suportados.

Em uma pasta, selecione [•••] para utilizar as seguintes opções:

- Para pesquisar por arquivos salvos no telefone, selecione **Pesquisar**.
- Para copiar ou mover os arquivos para outra pasta, selecione **Copiar** ou **Mover**.
- Para apagar o arquivo, selecione **Apagar**.
- Para renomear um arquivo, selecione **Renomear**.
- Para visualizar os arquivos em forma de miniaturas, selecione **Ver por miniaturas**.
- Para ordenar arquivos, selecione **Ordenar por**.
- Para enviar via Bluetooth, selecione **Enviar via Bluetooth**.
- Para definir a visibilidade Bluetooth dos arquivos, selecione **Visibilidade Bluetooth**.
- Para impedir que o arquivo seja apagado acidentalmente, selecione **Proteção**.
- Para restaurar o backup de uma mensagem do cartão de memória para uma pasta de mensagem apropriada, selecione **Restaurar**.

› Imprimir uma imagem

Aprenda a imprimir suas imagens com uma conexão USB ou Bluetooth.

Para imprimir uma imagem usando uma conexão USB,

1. Conecte seu telefone a uma impressora com o cabo de dados.
2. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.
3. Selecione [•••] → **Imprimir via** → **USB**.
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a função Bluetooth,

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.
2. Selecione [•••] → **Imprimir via** → **Bluetooth**.
3. Selecione uma impressora Bluetooth e faça um pareamento. ► p. 89
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

› Definir uma imagem como papel de parede

Você pode definir suas fotos ou imagens como plano de fundo para a tela de Espera.

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.
2. Selecione → **Definir como** → **Papel de parede**.

› Definir um clipe de som como toque de chamada

Você pode definir qualquer clipe de música ou som das pastas como toque para as chamadas recebidas ou tom de alarme.

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Tons** → um clipe de som.

2 Durante a reprodução, selecione [•••] → **Definir como** → uma opção.

› Editar uma imagem

Edite fotos e aplique efeitos divertidos.

Ajustar uma imagem

1 No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.

2 Selecione [•••] → **Editar**.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.

A interface do editor de imagem aperece somente na orientação Paisagem.

4 Selecione **Ajustar** → uma opção de ajuste (Nível automático, Brilho, Contraste ou Cor).

Para ajustar a imagem automaticamente, selecione **Nível automático**.

5 Ajuste a imagem como desejar e selecione **Aplicar**.

6 Ao terminar, selecione **Salvar**.

7 Selecione uma posição de memória (se necessário).

8 Insira um novo nome de arquivo para a imagem e selecione **Concluído**.

Aplicar efeitos nas imagens

1 Abra uma imagem para ser editada.

2 Selecione **Efeitos** → uma opção de efeito (filtro, estilo, distorcer, ou desfocar).

3 Selecione uma variação de efeitos para aplicar e selecione **Aplicar**.

Para aplicar o efeito desfocado para uma área específica na imagem, selecione **Desfocar** mova ou redimensione o retângulo e selecione **Aplicar**.

4 Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo.

Transformar uma imagem

1 Abra uma imagem para ser editada.

2 Selecione **Transform.** → uma opção.

3 Transforme a imagem como desejar.

- Para redimensionar a imagem, mova a barra do painel para o tamanho desejado e selecione **Salvar**.
- Para girar ou inverter a imagem, selecione uma orientação → **Aplicar**.
- Para cortar a imagem, desenhe ou redimensione o retângulo sobre a área que deseja cortar e pressione **Aplicar**.

4 Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo.

Inserir um efeito visual

1 Abra uma imagem para ser editada.

2 Selecione **Inserir** → uma opção (Texto ou Clipart).

3 Insira o texto e pressione **Concluído** ou selecione uma opção de clipart.

4 Mova ou redimensione a função visual e selecione **Aplicar**.

5 Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo.

Pesquisar

Aprenda a pesquisar dados armazenados no seu telefone.

1 No modo de Menu, selecione **Pesquisar**.

2 Escreva a palavra-chave e selecione **Pesquisar**.
Para reduzir a variação de sua pesquisa selecione [•••] → **Alterar categorias** → um tipo

3 Selecione o dado que deseja acessar.

SIM AT

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo provedor do seu dispositivo. Dependendo do seu cartão SIM, este menu pode estar indisponível mas representado de modo diferente.

No modo de Menu, selecione **SIM AT**.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1. No modo de Menu, selecione **Configurações**.
2. Selecione uma categoria e uma opção.
3. Defina as configurações e selecione **Voltar** ou **Definir**.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

Conectividade

- **Bluetooth**: Ativa a função para trocar informações e dados à distância. ► p. 86
- **Wi-Fi**: Ativa a rede Wi-Fi para conectar a internet ou outros dispositivos de rede. ► p. 90
- **Roteador WiFi**: Ativado para utilizar seu telefone como um roteador Wi-Fi. ► p. 91
- **Sincronizar**: Define um perfil de sincronização.► p. 84
- **Localização**: Define as configurações relacionadas com conexões GPS. ► p. 93
  - **Ativar serviços de localização**: Ative esta função para localizar sua posição via GPS.
  - **Ativar GPS avançado**: Definido para melhorar sua recepção GPS.
  - **Ativar posição da rede**: Selecione para localizar sua posição através dos dispositivos de pontos de acesso ao seu redor.
  - **Minha posição**: Visualiza sua posição atual utilizando latitude, longitude e altitude.
  - **Perfis**: Selecione um perfil de conexão para usar o GPS.

- **Rede**: Acessa ou altera as seguintes configurações para controlar como seu telefone seleciona e conecta a rede.
  - **Selecione rede**: Define o modo de seleção de rede para automático ou manual.
  - **Seleção de banda**: Seleciona a banda de rede.
  - **Conexões**: Define perfis de conexão para funções que utilizem rede.
  - **Certificados**: Visualiza os certificados solicitados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Definido para utilizar serviços de rede quando estiver em roaming.
- **Utilizar dados por pacotes**: Definido para permitir a troca entre pacote de dados para serviços de rede.
- **Contador de pacotes de dados**: Visualiza a quantidade de dados enviados ou recebidos.
- **USB**: Define um modo USB para ser ativado ao conectar o telefone ao computador. ► p. 95

Perfis de som

Selecione um perfil de som para utilizar ou personalizar opções de som no perfil desejado.

Para definir um perfil, selecione um perfil e configure de acordo com as seguintes opções de som.

- **Chamada**
  - **Tipo de alerta**: Selecione como o telefone irá alertá-lo ao receber chamadas.
  - **Toque**: Selecione um toque de chamada para utilizar ao definir o tipo de alerta como melodia.
  - Utilizando o seletor abaixo, ajuste o nível de volume para o toque de chamada.
- **Mensagem e e-mail**:
  - **Tipo de alerta de mensagem**: Selecione como o telefone irá alertá-lo ao receber mensagens.
  - **Tom de alerta de mensagem**: Selecione um toque de chamada para utilizar ao definir o tipo de alerta de mensagem como melodia.

- **Tipo de alerta de e-mail**: Selecione como o telefone irá alertá-lo ao receber e-mails.
- **Tom de alerta de e-mail**: Selecione um toque de chamada para utilizar ao definir o tipo de alerta de e-mail como melodia.
- Utilizando o seletor abaixo, ajuste o nível de volume para o alerta de mensagem.

• **Sistema**: Ajusta o nível do volume dos sons do sistema.

Visor e luz

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar o visor e o uso da luz de seu telefone.

• **Papel de parede**: Seleciona um papel de parede para a tela de Espera.

• **Tema**: Seleciona um tema para a tela de Espera.

• **Tipo de fonte**: Seleciona um tipo de fonte.

• **Brilho**: Defina o brilho do visor.

• **Luz do visor**: Defina o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.

Geral

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar as configurações gerais de seu telefone.

• **Idioma de apresentação**: Seleciona o idioma para utilizar na tela.

• **Idioma do teclado**: Selecione os idiomas de entrada para usar o teclado.

• **Gestos**: Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar o reconhecimento de movimentos de seu telefone.

- **Toque duplo (Atalhos)**: Selecione uma aplicação para ser iniciada ao tocar o telefone rapidamente por duas vezes quando estiver na tela de Espera.
- **Orientação**: Ativa uma aplicação ao rotacionar ou inclinar o telefone.

Alterar a orientação: Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.

Percorrer itens na direção inclinada: Define quando ou não percorrer por entre os itens ao inclinar o telefone na direção desejada.

- **Sobrepor (Pausar som)**: Ativa a função Pausar som, uma função que permite silenciar todos os sons do telefone ao posicionar o aparelho com a tela virada para baixo.

- **Licença**: Defina os parâmetros relacionados as chaves de licença, como rastreamento, alertas de expiração ou transferência de dados em redes estrangeiras.
- **Notificações de eventos**: Ativa ou desativa um alerta para mensagens recebidas de texto, de voz, multimídia e quando transfere arquivos. Você também pode definir para exibir conteúdos das mensagens recebidas.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

- **Fuso horário**: Defina o fuso horário.
- **Data e hora**: Defina manualmente a hora e data atual.
- **Formato da hora:** Defina um formato de hora.
- **Formato da data**: Defina um formato de data.
- **Atualização automática**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.

Menu e widgets

- **Ordem do menu adaptativo**: Define os ícones da tela do menu principal para mudar de posição automaticamente de acordo com a frequência de uso. (aplicação usada recentemente em primeiro).

- **Widget**:
  - **Perfis dos widget**: Selecione um perfil de conexão para ser usado o widget.
  - **Widgets baixados**: Visualiza a lista de widgets baixados.
  - **Termo de Responsabilidade**: Exibe o termo de responsabilidade dos widgets.

Aplicações

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar as aplicações de seu telefone:

› Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Todas**:
  - **Exibir meu número**: Exibe seu número de telefone aos destinatários (Você deve inserir um cartão SIM para utilizar esta função).
  - **Rejeição automática**: Especifica uma lista de números para rejeitar automaticamente.
  - **Discagem com prefixo**: Ativa e define números para a discagem por prefixo.
  - **Rejeitar chamadas com mensagem**: Envia uma mensagem para a pessoa quando você rejeita a chamada.
  - **Modo de atendimento**: Define como atender as chamadas— tanto pressionando [↵] ou qualquer tecla—quanto atender automaticamente após um período definido (disponível apenas quando conectado ao fone de ouvido).
  - **Tons de chamada**: Ativa ou desativa tons de conexão, de minuto ou tons de encerramento.
  - **Alertas de chamada**: Ativa ou desativa alertas durante uma chamada.
- **Chamada de voz**
  - **Desviar chamadas**: Direcione as chamadas recebidas para outro número.
  - **Restrição de chamadas**: Restringe chamadas recebidas ou efetuadas.

- **Chamada em espera**: Ativa a chamada em espera para receber uma chamada durante uma em andamento.
- **Rediscagem automática**: Definido para rediscar ou não automaticamente quando uma chamada não for conectada.

• **Vídeo chamada**:
- **Imagem predefinida**: Selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: Selecione um outro modo de ligar para o contato quando a vídeo chamada não for conectada.
- **Visor principal**: Selecione uma imagem para ser exibida no visor principal.
- **Tamanho do visor principal**: Define o tamanho do visor.
- **Desviar chamadas:** Direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Restrição de chamadas:** Restringe chamadas recebidas ou efetuadas
- **Rediscagem automática**: Defina quando ou não rediscar um número quando a vídeo chamada falhar ou for interrompida

• **Chamada falsa**: Defina os parâmetros para a função chamada falsa. ► p. 38

› Mensagens

Defina os parâmetros para funções de mensagem.

• **Configurações gerais**
- **Manter uma cópia**: Defina quando ou não salvar uma cópia das mensagens.
- **Apagar**: Selecione uma pasta de mensagens específica para apagar.
- **Exclusão automática**: Defina quando ou não apagar mensagens automaticamente.
- **Bloquear mensagens**: Bloqueie mensagens de endereços ou assuntos específicos.

- **Tom de alerta**: Defina com que frequência o telefone o alerta ao receber novas mensagens.

• **SMS**:
- **Alfabeto SMS**: Selecione o tipo de codificação de caracter. Ao utilizar a codificação Unicode o número máximo de caracteres inseridos irá ser reduzido pela metade.
- **Caminho de resposta**: Permite os destinatários a responder a você através de seu servidor de mensagens.
- **Confirm. de entrega**: Ativa a rede para informá-lo quando suas mensagens foram enviadas.
- **Centro de serviço**: Acesse o endereço do centro de serviço de mensagens.
- **Salvar em**: Seleciona onde salvar novas mensagens de texto.

• **MMS**:
- **Opções de envio**:
  Prioridade: Define o nível de prioridade de suas mensagens.
  Validade: Define por quanto tempo suas mensagens são armazenadas no servidor.
  Hora de entrega: defina um tempo de espera antes das mensagens serem enviadas.
  Confirm. de entrega: Envia um pedido de confirmação de entrega para avisá-lo quando sua mensagem foi entregue.
  Confirm. de leitura: Envia um pedido de confirmação de leitura para avisá-lo quando sua mensagem foi lida.
  Adic. cartão de visita: Defina quando ou não adicionar seu cartão de visita nas mensagens enviadas.
- **Opções de recebimento**:
  Tipo de download: Define como baixar novas mensagens multimídias.

Confirm. de entrega: Ativa a rede para informá-lo quando suas mensagens são entregues.
Confirm. de leitura: Define a rede para informar aos remetentes quando você ler as mensagens.
Permitir anônimo: Defina quando ou não receber mensagens de remetentes desconhecidos.
Permitir publicidade: Defina quando ou não aceitar mensagens de propagandas.

- **Perfis MMS**: Selecione um perfil de conexão para ser usado no envio ou recebimento de mensagens.
- **Tamanho da mensagem**: Selecione um tamanho máximo permitido para uma mensagem. O tamanho de mensagem disponível pode variar dependendo de sua região.
- **Redimensionar imagem**: Defina quando ou não redimensionar uma imagem para anexá-la a mensagem multimídia.
- **Modo de criação**: Selecione um modo para criação de mensagens multimídia.

  Você pode selecionar para criar mensagens de qualquer tipo de conteúdo e tamanho ou para receber mensagens de alerta sobre o tipo de conteúdo ou tamanho.
  - **Estilo padrão**: Define os atributos de mensagem padrão, como estilo da fonte, cor de fundo e duração de página.

- **Mensagens WAP**:
  - **Opções de recebimento**: Defina quando ou não receber mensagens WAP de servidores da internet.
  - **Carregar serviço**: Defina quando ou não acessar o link da página da web quando você abrir uma mensagem WAP.
- **Broadcast**:
  - **Ativação**: Ativa ou desativa a função.
  - **Canais de recebimento**: Defina quando receber mensagens de todos os canais ou da opção Meus canais.
  - **Meus canais**: Selecione seus canais favoritos.

- **Idioma**: Selecione o idioma das mensagens broadcast.

- **Caixa Postal**: Insira o nome e o número do correio de voz.
- **Mensagem SOS**: Ative a função mensagem SOS em caso de emergência. ► p. 47

› E-mail

- **Contas de e-mail**: Veja , configure ou apague contas de e-mail.
- **Opções de envio**:
  - **Conta padrão**: Selecione uma conta de e-mail padrão. Esta opção é exibida apenas quando você possui duas ou mais contas.
  - **Exchange ActiveSync:** Defina as opções de envio para contas do servidor Exchange.
    Prioridade: Define o nível de prioridade de suas mensagens.
    Sempre me colocar em cópia: Defina quando ou não incluir seu endereço de e-mail para todas suas mensagens enviadas
    Adicionar assinatura: Defina quando ou não adicionar sua assinatura nas mensagens enviadas.
    Assinatura: Insira sua assinatura.
  - **Contas Web**: Personaliza a configuração da conta. Se você tiver duas ou mais contas, selecione uma conta primeiramente.
    De: Insira seu endereço de e-mail como endereço do remetente.
    Prioridade: Define o nível de prioridade de suas mensagens.
    Manter uma cópia: Defina quando ou não salvar uma cópia das mensagens enviadas no servidor.
    Resposta com corpo: Defina quando ou não incluir uma mensagem original ao responder uma mensagem.
    Encaminhar com arq.: Defina quando ou não incluir anexos ao encaminhar uma mensagem.
    Relatório de leitura: Envia um pedido de confirmação de leitura para avisá-lo quando sua mensagem foi lida.

Relatório de entrega: Envia um pedido de confirmação de entrega para avisá-lo quando sua mensagem foi entregue.
Adic. cartão de visita: Defina quando ou não adicionar seu cartão de visita nas mensagens enviadas.
Sempre me colocar em cópia: Defina quando ou não incluir seu endereço de e-mail para todas suas mensagens enviadas
Adicionar assinatura: Defina quando ou não adicionar sua assinatura nas mensagens enviadas.
Assinatura: Insira sua assinatura.

- **Opções de recebimento**:
  - **Exchange ActiveSync:** Defina as opções de envio para contas do servidor Exchange
    Tamanho do e-mail: Selecione um tamanho máximo permitido para uma mensagem.
    Notificação: Definido para notificar novas mensagens.
    Carregar imagens remotas: Selecione para carregar imagens anexadas nos e-mails.
    Formato de download padrão: Selecione um formato de e-mail.
  - **Contas Web**: Personaliza a configuração da conta
    Tamanho do e-mail: Selecione um tamanho máximo permitido para uma mensagem.
    Confirm. de leitura: Define a rede para informar os remetentes quando você ler as mensagens.
    Carregar imagens remotas: Selecione para carregar imagens anexadas nos e-mails.
- **Opções de exclusão**: Defina quando apagar as mensagens de seu telefone e do servidor.
- **Bloquear e-mails**: Bloqueia e-mails de endereços e assuntos específicos.
- **Perfis de e-mail**: Selecione um perfil de conexão para ser usado no envio ou recebimento de e-mail.

› Contatos

- **Memória em uso**: Defina onde salvar novos contatos.

- **Ordem de exibição**: Defina como exibir o nome dos contatos.
- **Meu número**: Armazene e gerencie seus números pessoais.
- **Números de serviço**: Números definidos para serviços de emergência.

› Calendário

Defina os parâmetros para o calendário.

- **Calendários**: Selecione uma agenda padrão.
- **Sincronização do Calendário**: Sincronize a agenda da web com o calendário de seu telefone. ► p. 84
- **Visualizar por**: Defina o modo de visualização do calendário (mensal ou diário).
- **Dia inicial**: Defina qual dia da semana inicia a semana no calendário do telefone (Domingo ou Segunda).

› Internet

Defina os parâmetros para o navegador. ► p. 78

› Multimídia

Defina os parâmetros para o Music player e Streaming.

- **Music Player**: Defina as opções do music player. ► p. 62
- **Streaming**: Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões Video-On-Demand.

› Samsung Apps

- **Notificação de atualização**: Selecione um tipo de rede (Wi-Fi ou por pacotes de dados) para receber alertas de atualização de aplicação do Samsung Apps.
- **Perfis de rede**: Selecione o perfil de conexão definido pelo seu provedor de serviços para usar o Samsung Apps ou baixar aplicações. Se um perfil de conexão não estiver predefinido, contate o seu provedor para configurações detalhadas.

› Definições de carregamento de fotos

- **Lista de Blogs**: Atualize a lista de sites ou blogs.

- **Detalhes de carregamento**: Veja detalhes de seu último arquivo carregado.
- **Perfis de carregamento de fotos**: Selecione um perfil de conexão para ser usado no carregamento de imagens.
- **Termo de responsabilidade**: Exibe o termo de responsabilidade.

› Perfis de rede social

Selecione um perfil de conexão para utilizar sites de redes sociais.

› Configurações de instalação

Selecione um local de memória padrão para instalar novas aplicações.

Segurança

Acesse e altere os seguintes parâmetros para proteger seu telefone e os dados.

- **Bloqueio do telefone**: Ativa ou desativa o bloqueio do telefone por meio de uma senha antes de usá-lo.
- **Privacidade**: Faça vários tipos de restrições; Para acessar seus dados particulares, você deve inserir uma senha.
- **Mobile Tracker**: Ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 29
- **Alterar senha**: Altere a senha do telefone.
- **Bloquear SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita uma senha quando você troca de cartão SIM.
- **Verificar PIN**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
- **Alterar PIN**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM.
- **Modo FDN**: Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN.
- **Alterar PIN2**: Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN.

Memória

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar o uso de memória de seu telefone:

- **Detalhes do cartão de memória**: Ao inserir um cartão de memória, acessa seus detalhes. Você também pode formartar o cartão e alterar o nome.

  Ao formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados selecionados.

- **Memória padrão**: Selecione o local de memória padrão para salvar os arquivos.
- **Status da memória**: Visualiza o uso e a disponibilidade de memória para vários tipos de arquivos.
- **Limpar memória**: Remove o dado selecionado da memória de seu telefone.

Zerar

Restaure várias configurações para os valores padrão de fábrica Selecione quais configurações restaurar. Você deve inserir a senha de seu telefone para restaurar as configurações.

Sobre o telefone

- **Sistema**: Verifique a quantidade de energia da bateria, uso do CPU e armazenamento.
  Você também pode verificar o número do modelo, endereço MAC do Bluetooth e Wi-Fi.
- **Licenças de software livre**: Verifica as licenças dos programas baixados.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Verificar PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu dispositivo exibe alguma mensagem referente "serviço não disponível" ou "erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques não sejem reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejem limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo esta atualizado com a última versão.
- Se a tela esta arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.

- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido está conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum.

Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos, contate um Centro de serviços Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu dispositivo opera normalmente mas um específico programa está travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu dispositivo está travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⏻] até o dispositivo reiniciar automaticamente.

Informações de uso e segurança

Estas informações de uso e segurança devem ser seguidas para um uso seguro de seu telefone

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research.

Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F).
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.
- Não utilize seu telefone durante uma tempestade. Ele pode não funcionar corretamente, e o risco de choque elétrico é elevado.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias.
Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de

forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual.

Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO

ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-S7230B

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2920-10-0953

(01)07892509053426

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-32614A
Português (BR). 11/2010. Rev. 1.0